


Polimerização dos alcadienos:

Exemplos:

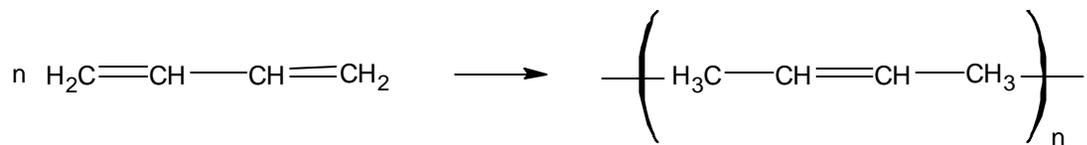

Vulcanização: a borracha natural em temperaturas um pouco mais altas torna-se pegajosa e em temperaturas mais baixas torna-se quebradiça e pouco resistente à tração e desgaste. Para contornar esse problema, Hancock e Goodyear descobriram que tratando a borracha natural com enxofre, esta se tornava mais dura e menos elástica.